

機箱拆裝



轉開後方螺絲，取下側板



從面板底部板開面板



拆下面板和左側板五金

M-ATX、ATX、ITX主板安裝



主板安裝位置



先將I/O封片卡入I/O孔



放入主板對準孔位並鎖上主板螺絲

硬碟架安裝



主機板可支援6個主機硬碟架



放入SSD硬碟




對準硬碟架底部孔位鎖上主板螺絲固定硬碟架



或放入HDD硬碟



對準硬碟架兩側孔位所上硬碟螺絲固定硬碟架

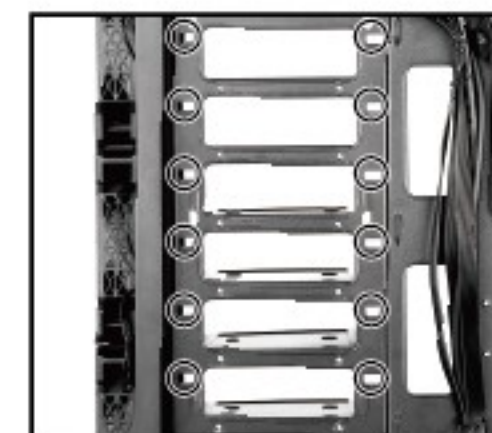

把鎖好硬碟的硬碟架用硬碟螺絲鎖到主機板相對位置


底板硬碟架安裝



向外拉出硬碟架



硬碟架內部放入SSD硬碟

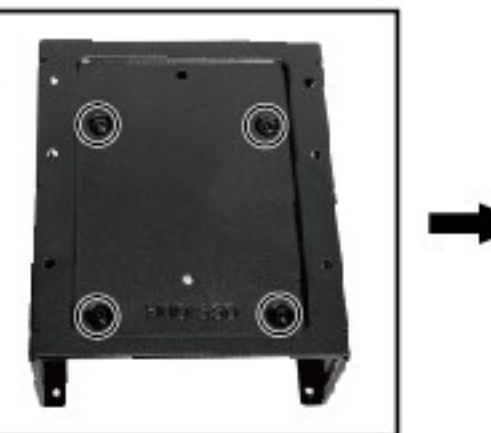

從背面相應位置鎖上主板螺絲




硬碟架頂部放入HDD硬碟



從內部相應的位置鎖上硬碟螺絲



硬碟架內部放入HDD硬碟

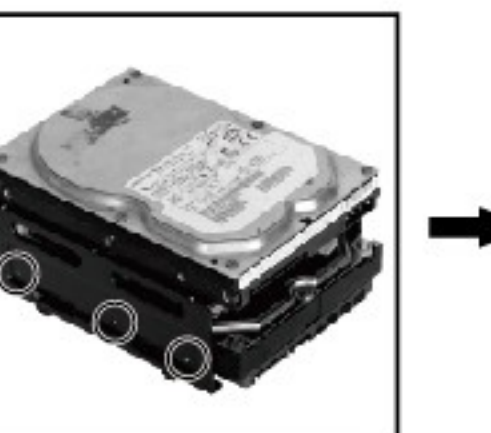

從兩側相應的位置鎖上硬碟螺絲




把鎖好硬碟的硬碟架安裝回底板


主機板背部硬碟架安裝




轉開螺絲取出主機板背部硬碟架

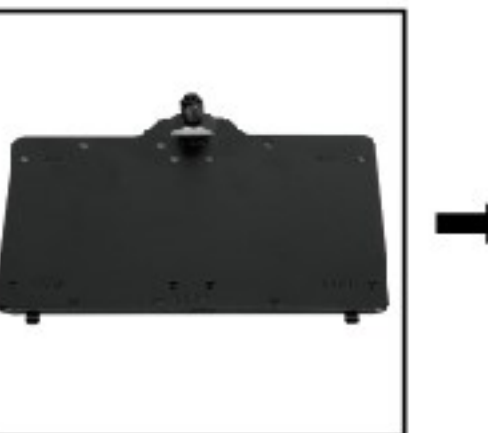

主機板背部硬碟架 (SSD/HDD 二槽一安裝)

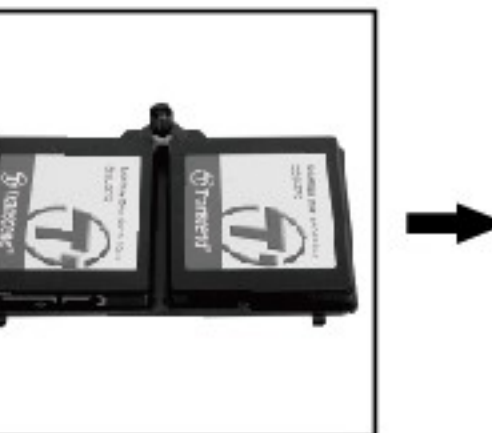


放入2個SSD硬碟 (對準孔位)

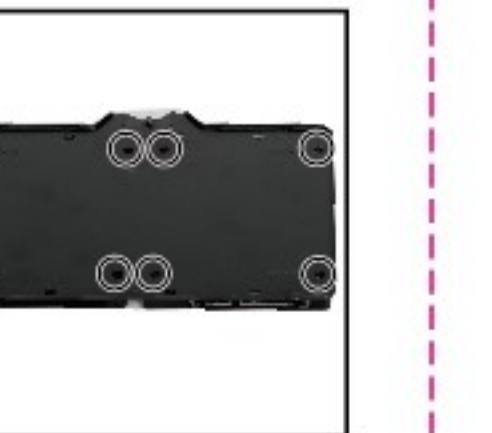

從硬碟架背部鎖上主板螺絲



放入1個HDD硬碟 (對準孔位) *厚度20mm以內的硬碟

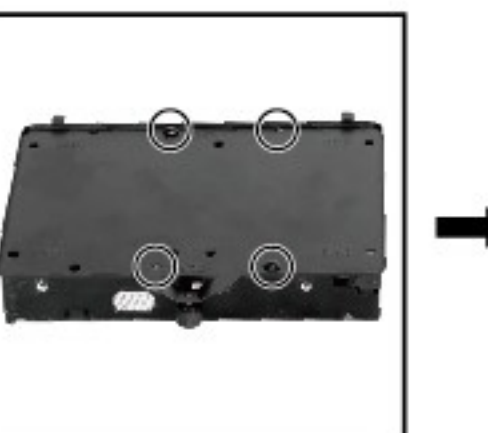


從硬碟架背部鎖上硬碟螺絲




將鎖好硬碟的硬碟架鎖回主機板硬碟架位置

USB3.0 安裝

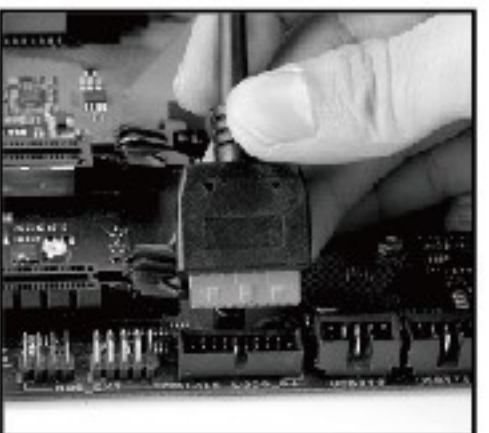


將機殼 USB3.0 插入對應孔位

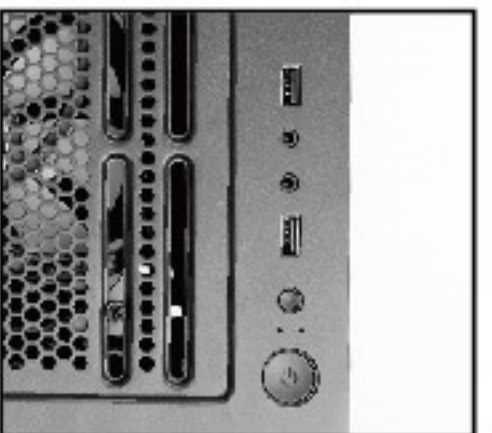

機殼面板USB3.0接口

HD AUDIO / AUDIO 安裝

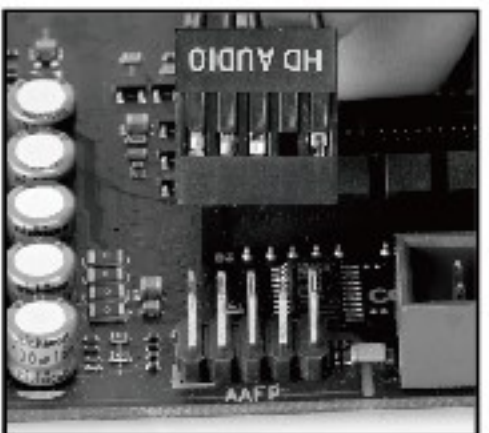

將 HD AUDIO 或 AUDIO 插入對應孔位

配件明細

